

Installer une trappe sous une tuile

L'installation d'une trappe sous les carreaux est simple : une ouverture est préparée dans la structure à partir de profilés, dans laquelle la trappe est fixée à l'aide de vis autotaraudeuses. Ensuite, la structure est recouverte de plaques de plâtre et carrelée.



1. Installation de la trappe dans une structure profilée

1. Une ouverture de la taille requise est préparée dans la structure à partir de profilés et une trappe y est installée. La porte doit affleurer la cloison sèche, le cadre de la trappe doit donc être aligné avec les profilés.



2. La trappe est fixée au profilé à l'aide de vis autotaraudeuses - il y a des trous prêts à l'emploi dans le cadre, il n'est pas nécessaire d'en percer d'autres.



3. La structure des profilés est recouverte de plaques de plâtre. La trappe doit être dans le même plan - vérifiez avec un niveau.



4. Le cadre de la trappe est également fixé à la cloison sèche à l'aide de vis autotaraudeuses



Vous pouvez ouvrir la trappe une fois la serrure verrouillée à l'aide d'une ventouse si le carrelage est lisse, ou en faisant levier sur la porte avec une spatule du côté où se trouve la serrure.

Pose de carrelage



1. Avant de fermer la trappe, vérifiez le fonctionnement de la porte : elle doit s'ouvrir sans difficulté. Et aussi si les vis de verrouillage du mécanisme de charnière sont bien fixées - il y en a 8. Les vis doivent être bien serrées, mais aucune force ne doit être appliquée.



2. Verrouillez le verrou : fermez-le et insérez le support fourni avec le kit. Ceci est nécessaire pour que pendant le processus de revêtement, la porte ne s'ouvre pas lorsqu'on appuie dessus. Vous pouvez exercer une pression sur les carreaux en toute sécurité lors de la pose des carreaux.




3. Accrochez sur la porte un poids égal à la quantité de carreaux et collez-la sur la porte. Ce n'est qu'après cela que vous pourrez commencer le revêtement.




4. Lors du collage des carreaux, assurez-vous que la colle ne pénètre pas dans le joint autour du périmètre de l'ouverture de la trappe.



5. Étape finale : le joint autour du périmètre de l'ouverture de la trappe sera rempli de mastic silicone de la couleur du coulis de carrelage. Pré-appliquez du ruban de masquage à l'extérieur et à l'intérieur de l'espace autour du périmètre de la trappe.

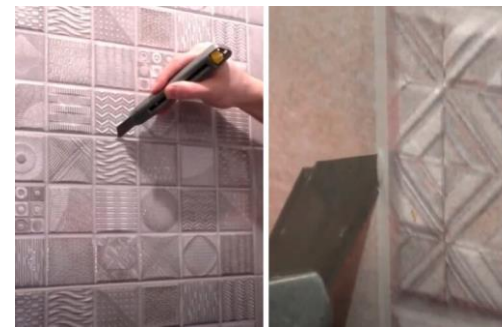

6. Après séchage, coupez le silicone à un angle de 45 degrés - à l'aide d'un couteau tout usage ou d'une lame ordinaire.

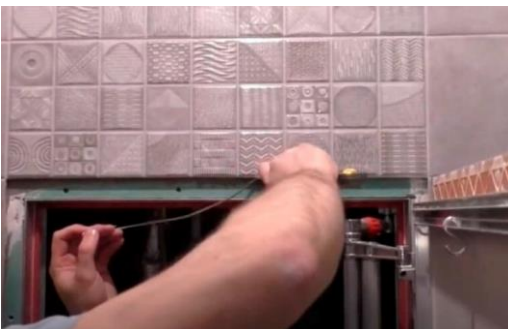

7. Coupez l'excédent de silicone pour qu'il ne gêne pas l'ouverture de la trappe.



La trappe est prête à l'emploi. La trappe de visite est invisible !