Instalación de una trampilla debajo de un azulejo.

Instalar una trampilla debajo de las baldosas es sencillo: se prepara una abertura en la estructura a partir de perfiles, en la que se fija la trampilla mediante tornillos autorroscantes. A continuación, se recubre la estructura con placas de yeso y se alicata.

1.Instalación de la trampilla en una estructura de perfil.

1. Se prepara una abertura del tamaño requerido en la estructura a partir de perfiles y allí se instala una trampilla. La puerta debe quedar a ras del panel de yeso, por lo que el marco de la trampilla debe estar alineado con los perfiles.

2. La trampilla se fija al perfil mediante tornillos autorroscantes; hay orificios ya hechos en el marco, no es necesario perforar más .

3. La estructura de los perfiles se recubre con placas de yeso. La trampilla debe estar en el mismo plano; verifique con un nivel. .

4. El marco de la trampilla también se fija al panel de yeso mediante tornillos autorroscantes.

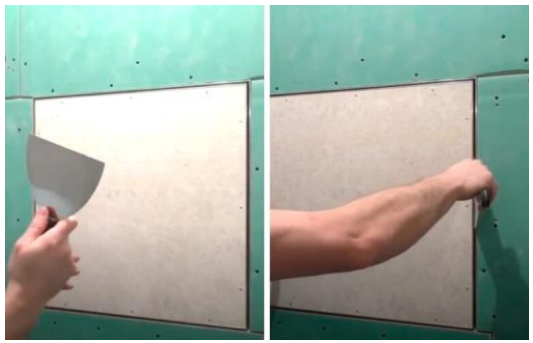

Puede abrir la escotilla después de cerrar la cerradura usando una ventosa si el azulejo es liso, o haciendo palanca en la puerta con una espátula desde el lado donde se encuentra la cerradura.

Colocación de azulejos

	1. Antes de tapar la trampilla, compruebe el funcionamiento de la puerta; debe abrirse sin dificultad. Y también si los tornillos de bloqueo del mecanismo de bisagra están bien asegurados: hay 8. Los tornillos deben apretarse firmemente, pero no se debe aplicar fuerza.		2. Bloquear la cerradura: ciérrela e inserte el soporte que viene con el kit. Esto es necesario para que durante el proceso de revestimiento la puerta no se abra al presionarla. Puede ejercer presión sobre las baldosas de forma segura al colocarlas. .
	3. Cuelga un peso en la puerta igual a la cantidad de baldosas y pegamento en la puerta. Solo después de esto podrás comenzar a revestir.		4. Al pegar las baldosas, asegúrese de que el pegamento no entre en la costura alrededor del perímetro de la abertura de la trampilla.
	5. Etapa final: la costura alrededor del perímetro de la abertura de la trampilla se rellenará con sellador de silicona del		6. Después del secado, corte la silicona en un ángulo de 45 grados, utilizando un cuchillo o una hoja
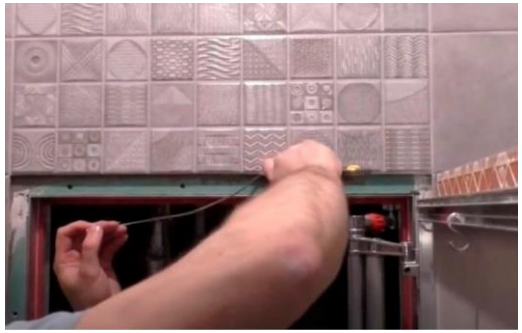	7. Recortar el exceso de silicona para que no interfiera en la apertura de la trampilla.		La trampilla está lista para usar. ¡La trampilla de inspección es invisible!