Installazione di un portello sotto una piastrella

Installare uno sportello sotto le piastrelle è semplice: nella struttura dei profili viene preparata un'apertura in cui lo sportello viene fissato mediante viti autofilettanti. Successivamente la struttura viene rivestita in cartongesso e piastrellata.

1.Installazione della botola in una struttura di profili

1. Nella struttura dei profili viene preparata un'apertura della dimensione richiesta e lì viene installato un portello. La porta deve essere a filo del cartongesso, quindi il telaio della botola deve essere allineato ai profili.

2. Lo sportello è fissato al profilo mediante viti autofilettanti: nel telaio sono presenti fori già pronti, non è necessario praticarne di aggiuntivi .

3. La struttura dei profili è rivestita in cartongesso. Il portello deve trovarsi sullo stesso piano: controlla con una livella.

4. Anche il telaio della botola è fissato al muro a secco mediante viti autofilettanti .

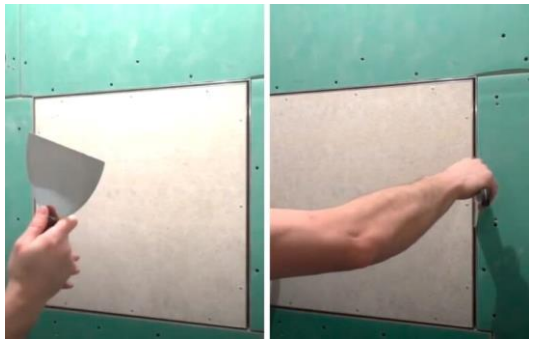

Puoi aprire lo sportello dopo aver chiuso la serratura utilizzando una ventosa se la piastrella è liscia, oppure facendo leva con una spatola dal lato dove si trova la serratura.

Posa delle piastrelle

1. Prima di coprire lo sportello, controllare il funzionamento della porta: dovrebbe aprirsi senza difficoltà. E anche se le viti di bloccaggio sul meccanismo della cerniera sono ben fissate: ce ne sono 8. Le viti devono essere serrate saldamente, ma non deve essere applicata alcuna forza.

2. Bloccare la serratura: chiuderla e inserire la staffa fornita con il kit. Ciò è necessario affinché durante il processo di rivestimento la porta non si apra quando viene premuta. Puoi tranquillamente esercitare pressione sulle piastrelle durante la posa delle piastrelle.

3. Appendere alla porta un peso pari alla quantità di piastrelle e incollarlo sulla porta. Solo dopo puoi iniziare a rivestire.

4. Quando si incollano le piastrelle, assicurarsi che la colla non penetri nella giuntura attorno al perimetro dell'apertura del portello.

5. Fase finale: la giuntura attorno al perimetro dell'apertura del portello verrà riempita con sigillante siliconico del colore della malta delle piastrelle. Preapplicare il nastro adesivo all'esterno e all'interno dello spazio

6. Dopo l'asciugatura, tagliare il silicone con un angolo di 45 gradi, utilizzando un taglierino o una lama normale

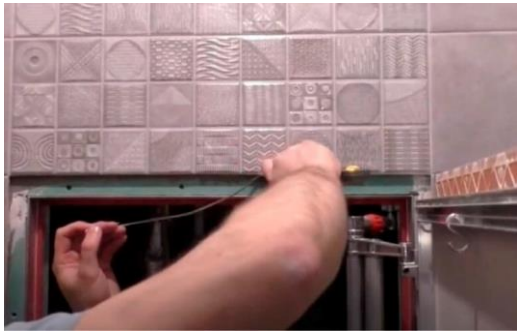

7. Tagliare il silicone in eccesso in modo che non interferisca con l'apertura del portello.

Il portello è pronto per l'uso. Lo sportello di ispezione è invisibile!