1. Allgemeine Regeln

Bodenluken sind für den horizontalen Einbau auf dem Boden konzipiert.

Achtung! Bis zur Verlegung des Bodenbelages ist die Bedienung der Bodenluke verboten!!!!!

2. Einbau

Arbeitsablauf:

2.1. Markierung

2.2. Setzen Sie die Bodenluke vorsichtig in die vorbereitete Öffnung ein.

2.3. Je nach Niveau anpassen. Die Oberkante der Bodenluke sollte bündig mit dem Boden abschließen.

2.4. Befestigen Sie den Rahmen mit Ankern in der Öffnung.

2.5. Messen Sie den Abstand vom Schnitt der Fliese: 2-4 mm (abhängig von der Naht Ihrer Fliese) der erforderliche Abstand zwischen den Fliesen bis zur Linie des Kleberauftragsrahmens (siehe Diagramm zum Verlegen von Fliesen auf der Luke).

2.6. Schneiden Sie die Kante der Fliese von der Scharnierseite her im 60-Grad-Winkel ab (siehe Diagramm zum

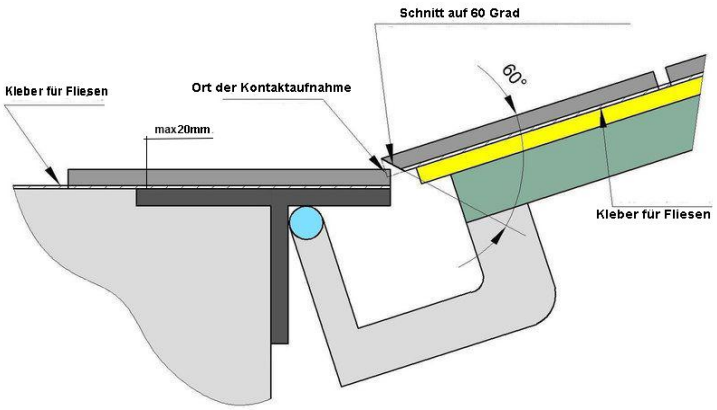

Verlegen von Fliesen auf der Luke).

2.7. Bohren Sie an der Stelle, an der sich ein Loch für den Griff befindet, mit einem ca. 12 mm großen Fliesenbohrer ein Loch in die Fliese.

2.8. Die Fliese oder ein anderes Material sollte auf die Oberfläche der Tür geklebt werden (OSB, Sperrholz).

2.9. Legen Sie Fliesen auf den Boden rund um die Luke.

2.10 Die Dicke des Bodenbelags sollte einschließlich Kleber 20 mm nicht überschreiten. Bei einem Modell mit Holzverkleidung kann die Dicke der Platte bis zu 30 mm betragen.

SIA RITONE
Kurzemes prospekts 3D, Riga
Latvia, LV-1067
e-mail: info@lukons.com

3. Eröffnung

Der Deckel wird mit einem L-förmigen Griff geöffnet, der in ein spezielles Loch im Lukendeckel eingeschraubt und angehoben wird.
Achtung! Seien Sie beim Öffnen vorsichtig (Hände oder andere Körperteile nicht freilegen), da die Auftriebskraft von Gasdruckstoßdämpfern recht groß ist und aufgrund des geringen Gewichts der Beschichtung zu Schäden führen kann. Es wird empfohlen, die Luke alle drei Monate zu öffnen!

4. Schließen

Achten Sie beim Schließen der Luke darauf, dass sich keine Fremdkörper am Lukenrahmen befinden und das Dichtungsgummi nicht beschädigt wird.

4.1. Senken Sie den Deckel mit der Hand oder dem Fuß ab, bis die Verriegelung einrastet.

4.2. Stellen Sie sicher, dass das Schloss geschlossen ist.

*Bei Modellen mit Linearantrieb ist keine Überprüfung des Verschlusses erforderlich, da der Motor schließt und die Tür elektrisch drückt. Das Schließen erfolgt über eine Fernbedienung.

5. Anweisungen zum Einbau des Stoßdämpfers

Achten Sie bei der Erstinstallation auf die Schraubverbindungen. Sie müssen fest befestigt sein. Bei geöffneter Abdeckung sollte die Dämpferstange unten sein. Vermeiden Sie seitliche Belastungen der Stoßdämpfer, insbesondere der Stange, Stöße, Verschmutzung und die Einwirkung aggressiver Umgebungen.

SIA RITONE
Kurzemes prospekts 3D, Riga
Latvia, LV-1067
e-mail: info@lukons.com

Einbau

SIA RITONE
Kurzemes prospekts 3D, Riga
Latvia, LV-1067
e-mail: info@lukons.com

SIA RITONE
Kurzemes prospekts 3D, Riga
Latvia, LV-1067
e-mail: info@lukons.com

Notöffnung eines Linearantriebs

1. Schutzkappe entfernen.

2. Lösen Sie die Mutter mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel.

SIA RITONE
Sakas street 25 Riga
Latvia, LV-1067
e-mail: info@lukons.com

3. Öffnen Sie den Lukendeckel und entfernen Sie gegebenenfalls den Stellantrieb.

4. In umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

Zum Öffnen von innen ziehen Sie einfach den Stift heraus, wie im Bild gezeigt. Wenn die Tür geschlossen ist, müssen Sie die Tür nach oben anheben.

Bitte seien Sie vorsichtig und achten Sie auf Ihren Kopf und Ihre Hände!

Je nach Bodenbelag kann die Tür schwer sein.

SIA RITONE
Sakas street 25 Riga
Latvia, LV-1067
e-mail: info@lukons.com