1. Regole generali

I portelli da pavimento sono progettati per l'installazione orizzontale sul pavimento.

Attenzione! È vietato azionare il portello del pavimento finché il rivestimento del pavimento non è installato!!!!!

2. Installazione

Flusso di lavoro:

2.1. Marcatura

2.2. Inserire con delicatezza il portello nel foro preparato.

2.3. Regolare in base al livello. Il bordo superiore del portello deve essere a filo con il pavimento.

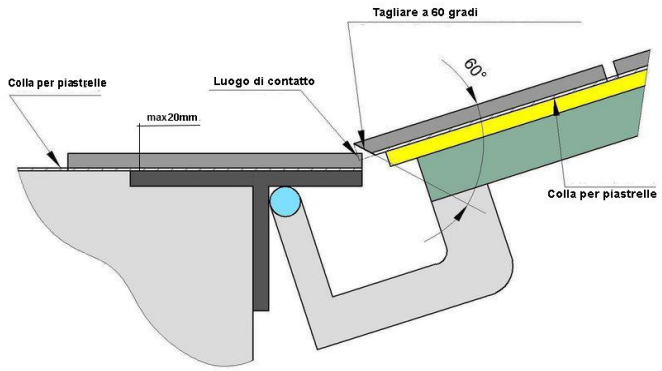

2.4. Fissare la cornice con tasselli nell'apertura.

2.5. Misurare la distanza dal taglio della piastrella: 2-4 mm (a seconda della fugatura delle piastrelle) è lo spazio necessario tra le piastrelle e la linea del telaio di applicazione della colla (vedi diagramma per la posa delle piastrelle sul portello).

2.6. Tagliare il bordo della piastrella dal lato delle cerniere con un angolo di 60 gradi (vedi diagramma per la posa delle piastrelle sul portello).

2.7. Praticare un foro nella piastrella nella posizione prevista per la maniglia, utilizzando una punta per piastrelle di circa 12 mm.

2.8. Incollare la piastrella (o altro materiale) sulla superficie della porta (OSB, compensato).

2.9. Posare le piastrelle sul pavimento attorno al portello.

2.10. Lo spessore del rivestimento del pavimento, compresa la colla, non deve superare i 20 mm. Per i modelli con rivestimento in legno, lo spessore del pannello può arrivare fino a 30 mm.

3. Apertura

Il coperchio si apre utilizzando una maniglia a forma di "L", avvitata in un apposito foro sul coperchio della botola e sollevata.

Attenzione! Durante l'apertura, prestare cautela (non esporre mani o altre parti del corpo), poiché la forza di sollevamento degli ammortizzatori a gas è piuttosto elevata e, a causa del peso ridotto del rivestimento, potrebbe causare danni. Si consiglia di aprire la botola ogni tre mesi!

4. Chiusura

Durante la chiusura della botola, assicurarsi che non vi siano corpi estranei sul telaio e che la guarnizione di tenuta non sia danneggiata.

4.1. Abbassare il coperchio manualmente o con il piede fino a quando il meccanismo di blocco non scatta in posizione.

4.2. Verificare che la serratura sia correttamente chiusa.

Nei modelli con azionamento lineare, non è necessario verificare la chiusura, poiché il motore chiude e spinge elettricamente la porta. La chiusura avviene tramite telecomando.

5. Istruzioni per l'installazione dell'ammortizzatore

Durante l'installazione iniziale, prestare attenzione ai collegamenti a vite. Devono essere saldamente serrati. Con il coperchio aperto, l'asta dell'ammortizzatore deve trovarsi in basso. Evitare carichi laterali sugli ammortizzatori, in particolare sull'asta, nonché urti, sporcizia ed esposizione ad ambienti aggressivi.

Installazione

REPLEX